


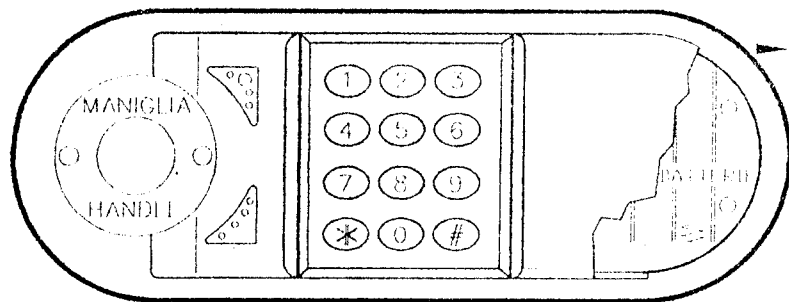

ISTRUZIONI PER L'USO

Oltre ad un codice per l'apertura normale, detto Codice d'Uso, la serratura è dotata di un Codice di Emergenza, sfruttabile in caso il Codice d'Uso fosse dimenticato o sconosciuto. I codici possono essere composti da 1 a 8 cifre, e possono essere variati indipendentemente l'uno dall'altro.

BLOCCO ANTIMANIPOLAZIONE: dopo 3 tentativi di apertura con codice errato la tastiera si disabilita e lampeggia la luce rossa contemporaneamente ad un segnale acustico ("condizione di blocco"). La tastiera riabilita l'introduzione di codici soltanto dopo che sono trascorsi 3 minuti senza ulteriori tentativi.

AUTOSPEGNIMENTO: ogni tasto va premuto entro 5 sec. dal rilascio del precedente. Altrimenti il sistema si spegne e le manovre vanno ricominciate dall'inizio.

PRECAUZIONI

1) **effettuare i cambi di codice con la porta aperta** (perché, in caso di difficoltà è comunque possibile rimediare agendo dall'interno; chiedere istruzioni), e, **prima di chiudere la porta, controllare l'esattezza dei nuovi codici impostati** aprendo la serratura con le operazioni A1 e B1.

2) i codici impostati dalla fabbrica (Cod. d'Uso=0 e Cod. d'Emerg.=0) sono noti a tante persone; per la vostra sicurezza è raccomandato di **cambiarli entrambi**.

A) CODICE D'USO: (Inizialmente C.d'Uso = 0)

A1) Per Aprire: premere: _____ (*) → (Codice d'Uso) → (#)
quindi ruotare la maniglia entro 4 sec.

A2) Per cambiare il codice: (si veda la precauzione 1):
aprire, quindi finché luce verde accesa, premere: _____ (*) → (Nuovo C.d'uso) → (#)

B) CODICE D'EMERGENZA: (Inizialmente C.d'emergenza = 0)

Il simbolo **456** indica che i tasti 4, 5, 6, sono da premere contemporaneamente.

B1) Per Aprire: premere: _____ (*) → **456** → (C.d'Emergenza) → (#)
quindi ruotare la maniglia entro 4 sec.

Nota B1: questa operazione, se non seguita dalla operazione B2, **cancella il Codice d'Uso memorizzato** e imposta il Nuovo Codice d'Uso uguale al Codice d'Emerg. usato.

B2) Per cambiare il codice: (si veda la precauzione 1):
aprire, quindi, finché luce verde accesa, premere: _____ (*) → (Nuovo C.d'Emerg.) → **456**

C) Per chiudere: basta ruotare la maniglia.

Per effetto di quanto indicato nella nota B1 il Codice di Emergenza può essere utilizzato dagli **Hotel**, come codice Master o codice Passe-partout, per aprire anche se il codice cliente non è noto e cambiarlo. Se si volesse per esempio impostare il Nuovo Codice Utente uguale a zero, eseguire l'operazione B1 seguita dalla A2: (*)→(0)→(#) Ai clienti basta conoscere le funzioni A1 e A2 e il Codice Utente Iniziale (che è zero nell'esempio considerato).