

ISTRUZIONI



MANCINI SICUREZZA snc
di Mostile Silvia & C.
00195 Roma - Via Giunio Bazzone, 17
Tel. 06-37518300 • Fax 06-37526291

CASSEFORTI
SERRATURE
SISTEMI DI SICUREZZA
CHIAVI

JUWEL
CASSEFORTI - SERRATURE


Le casseforti KEYLESS sono prive di chiavi. Il segreto per l'apertura è la COMBINAZIONE.

Essa consiste in una terna di numeri variabile a piacere. La combinazione è quindi una chiave astratta, segreta, variabile, personale. Si possono impostare 1.000.000 di combinazioni diverse. La combinazione che viene IMPOSTATA (§ D) è quella che deve essere COMPOSTA (§ A) per aprire la cassaforte.

Tutte le casseforti vengono fornite chiuse e con impostata la seguente

COMBINAZIONE INIZIALE: 25 - 40 - 50.

DA = DISCO DI APERTURA
DC = DISCO COMBINATORE
COM = INDICE DI COMPOSIZIONE
IMP = INDICE DI IMPOSTAZIONE
D = ROTAZIONE DESTRA
S = ROTAZIONE SINISTRA

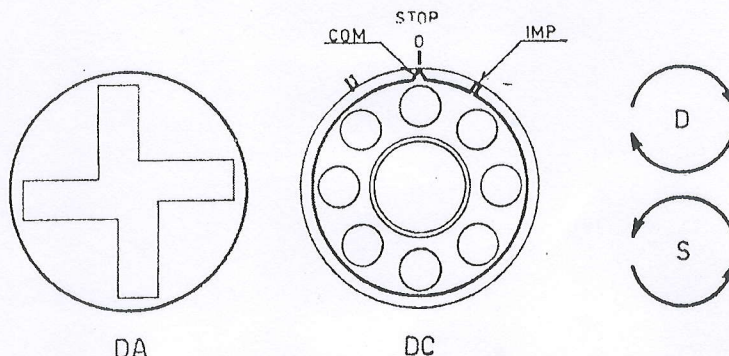

A) COMPOSIZIONE DELLA COMBINAZIONE (INDICE « COM »)

Facciamo l'ipotesi che siano impostati, per esempio, i tre numeri 25 - 40 - 50, come all'atto della fornitura.

- 1) Partendo dalla posizione qualunque in cui si trova, ruotare a sinistra (S) il disco combinatore (DC), facendo passare l'indice COM per tre volte sotto il 1° numero (25) e arrestando la rotazione quando l'indice arriva per la 4° volta (almeno) esattamente in corrispondenza di detto numero.
- 2) Ruotare a destra (D), facendo passare l'indice COM per due volte sotto il 2° numero (40) e arrestando la rotazione quando l'indice arriva per la 3° volta esattamente in corrispondenza di detto numero.
- 3) Ruotare a S, facendo passare l'indice COM una volta sotto il 3° numero (50) e arrestando la rotazione quando l'indice arriva per la 2° volta esattamente in corrispondenza di detto numero. (1)

In sintesi si può quindi dire, con riferimento all'indice COM:

1° NUMERO, 4ª VOLTA A S

2° NUMERO, 3ª VOLTA A D

3° NUMERO, 2ª VOLTA A S

LA COMBINAZIONE E' COMPOSTA.

B) APERTURA DELLA CASSAFORTE

- 1) Comporre la combinazione (§ A).
- 2) Ruotare DC lentamente a D fino a che l'indice COM raggiunge lo STOP (in prossimità del n. 0). Il disco di apertura (DA) scatta in fuori. (2)
- 3) Ruotare DA completamente a D e tirare.

C) CHIUSURA DELLA CASSAFORTE

- 1) Ruotare DA completamente a S.
- 2) Premere a fondo DA e, tenendolo premuto, ruotare DC a S, finché DA rimane vincolato. (3)
- 3) Continuare la rotazione a S di DC per almeno tre giri, allo scopo di scomporre completamente la combinazione.

D) IMPOSTAZIONE DI UNA NUOVA COMBINAZIONE (INDICE « IMP »)

Con questa operazione si effettua il CAMBIO DELLA COMBINAZIONE.

- 1) Aprire la cassaforte (§ B). (4)
- 2) Tenendo la porta aperta, effettuare la manovra di chiusura (§ C).
- 3) Comporre la combinazione impostata (§ A) usando però l'indice IMP (anziché l'indice COM).
- 4) Introdurre a fondo la chiavetta di cambio (in dotazione) nella toppa situata sulla parte interna della porta. (5)
- 5) Girare la chiavetta di 1/4 di giro nel senso libero. (6)
- 6) Sempre usando l'indice IMP, comporre (§ A) la NUOVA COMBINAZIONE (con riferimento ai tre nuovi numeri prescelti). (7)
- 7) Rigitare la chiavetta di 1/4 di giro in senso inverso ed estrarla. LA NUOVA COMBINAZIONE E' IMPOSTATA.

PRIMA DI CHIUDERE LA CASSAFORTE, ATTENZIONE:

- a) Tenendo la porta aperta, provare la nuova combinazione impostata, effettuando le manovre di apertura (§ B) e chiusura (§ C) (8). Qualora, per un errore di impostazione, non funzionasse, occorre procedere all'azzeramento (§ E).
- b) Trascrivere la nuova combinazione. Da ora, è questa che servirà per l'apertura della cassaforte; ed una sua eventuale dimenticanza comporterebbe seri guai.